


YOYO Cam™


SNABBSTARTSGUIDE
YOYO Cam Pro
Trådlös Wi-Fi utomhuskamera
Modell PWX

- ▶▶ PoE
- ▶▶ XYZ
- ▶▶ P2P
- ▶▶ ONVIF
- ▶▶ H.264
- ▶▶ IR-CUT
- ▶▶ IP66
- ▶▶ Wi-Fi


www.yoyomotion.com

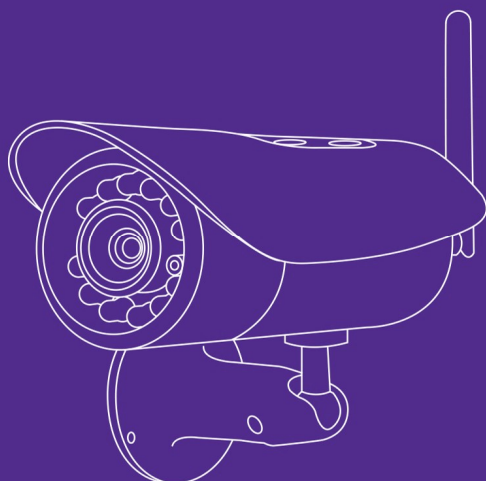

Lär känna YOYO Cam Pro

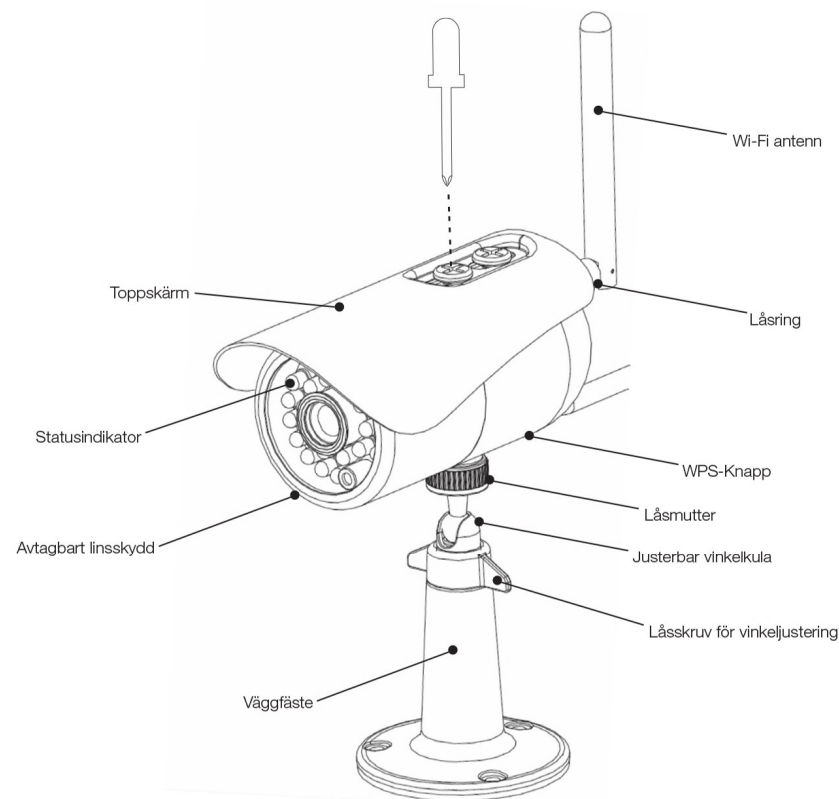

Lär känna YOYO Cam Pro

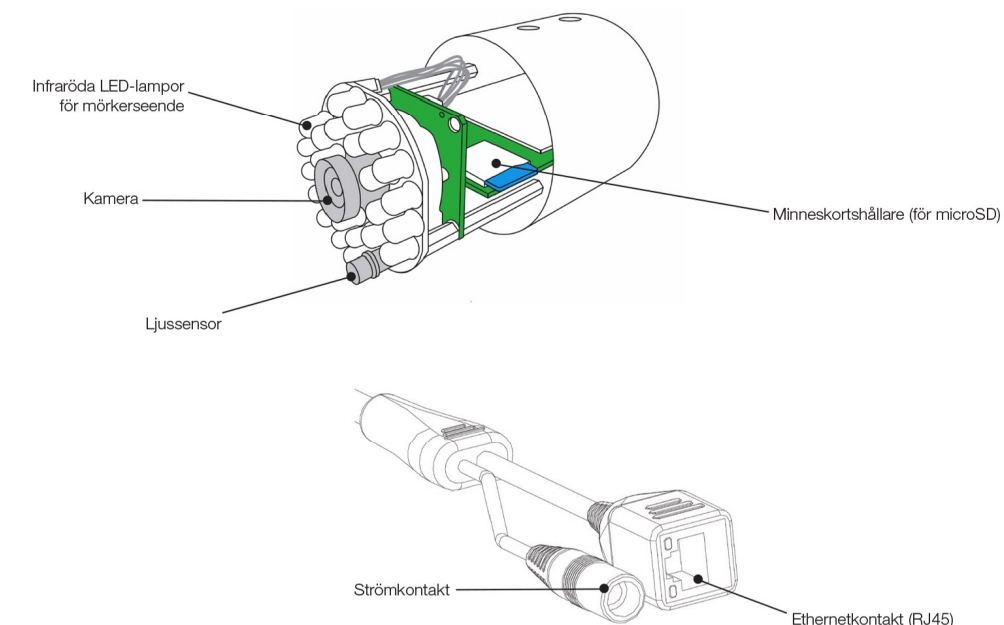


Förbered YOYO Cam Pro

Sätt in minneskort (microSD) för inspelning


1. Se till att strömtillförseln är urkopplad.
2. Avlägsna toppskärmen och skruva ur linsskyddet.
3. Vänd undersidan av YOYO Cam mot dig.
4. Håll microSD-kortet som bilden visar med kontaktytan nedåt.
5. Skjut försiktigt in microSD-kortet i hållaren tills du hör ett klick.
6. Skruva på linsskyddet och montera därefter toppskärmen.

OBS: microSD-kortet går att ta ur genom att försiktigt trycka på det till ett klick hörs.

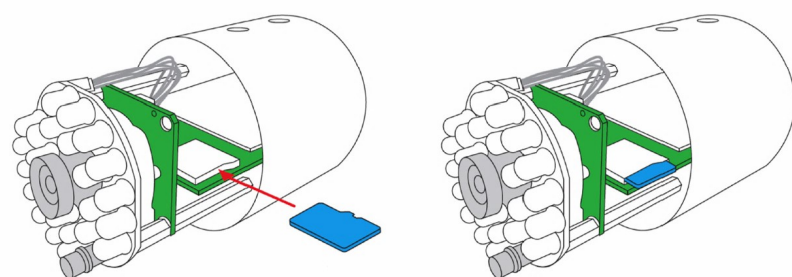

Anslut antennen

1. Placera försiktigt antennkontakten mot antennnuttaget.
2. Vrid den räflade låsringen försiktigt för hand tills den är låst. Använd inte verktyg.
3. Rikta antennen vertikalt för bästa mottagning.

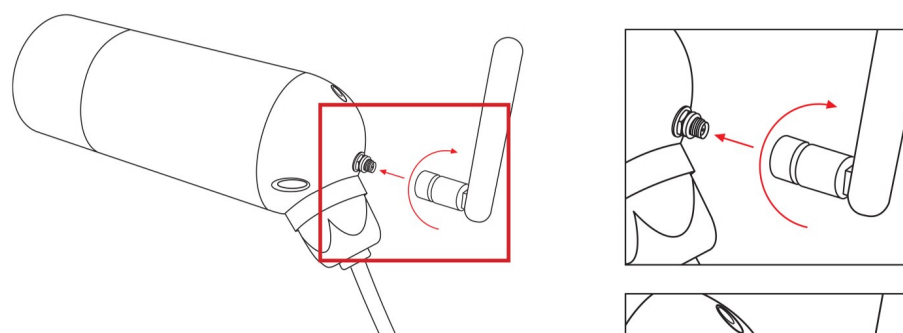


Koppla upp till Wi-Fi-router med WPS-knapp

1. Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router eller knappen i routerns webbanvändargränssnitt. Läs gärna routerns instruktionsbok.
2. Tryck kort på WPS-knappen på YOYO Cam Pro (statusindikatorn blinkar växelvis röd och grön) medan routern står i WPS-parningsläge.
3. YOYO Cam Pro ansluts nu automatiskt till routern. Uppkopplingen är klar när statusindikatorn på YOYO Cam Pro återgår till rött sken.


Koppla upp till Wi-Fi-router utan WPS-knapp

1. Koppla ihop YOYO Cam Pro och routern med den medföljande Ethernetkabeln.
2. Använd Anyscene-appen i mobilen logga in i kameran via en webbläsare:
 - Anyscene i Android-mobil: Gå till **Edit Camera > Advanced Setting > Network Setup > Wi-Fi Setting**.
 - Anyscene i iPhone eller iPad: Gå till **Advanced Setting > Network Setup > Wi-Fi Networks**.
 - Webbläsaren i t.ex. en PC: se stycket *YOYO Cam Pro i din webbläsare*.
3. När Wi-Fi kopplingen är klar kopplar du ur Ethernetkabeln


Funktioner

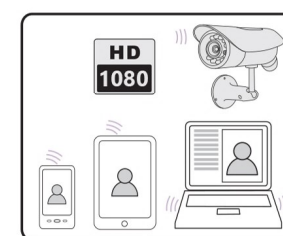


Videoström med ljud till smartphone, platta eller PC.

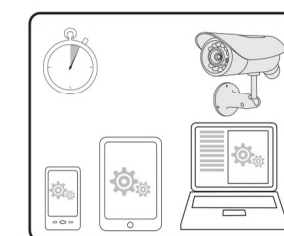


Enkel och snabb inställning från smartphone, platta eller PC.

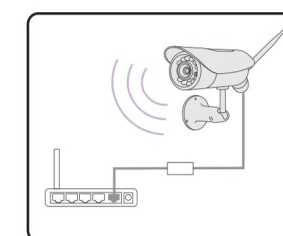


Trådlös uppkoppling via Wi-Fi alternativt med Ethernetkabel till router.

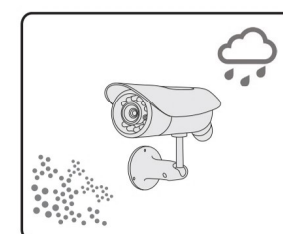

Utomhusbruk (IP66-klassificerad).

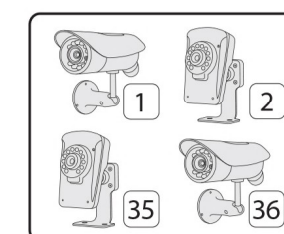


Övervakning av flera kameror (<36 st) från smartphone, platta eller PC.

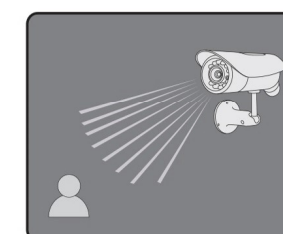


Mörkerseende med infrarött ljus. Optimal bild med automatisk in- och urkoppling av ljusfilter (IR-cut).



Aviserar vid rörelsedetektering till smartphone, platta eller PC.

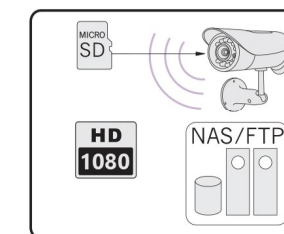


Inspelning, lagring till internt minneskort (ingår ej), nätverksdisk eller FTP-server. Bild kan lagras till smartphone, platta eller PC.

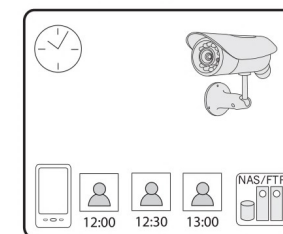

Schemaläggare för att aktivera / avaktivera larmfunktion, ställa in intervall för tagning av ögonblicksbilder samt videoinspelningar.

YOYOcam Pro på din Android Smartphone eller platta

1. Sök efter **AnyScene**-appen i Google Play och installera på din enhet.
2. Starta **AnyScene**, till exempel genom att trycka på  i App-meny.
3. Tryck på **“Click here to add camera”** (lägg till kamera).
4. Tryck på **“Search”** (sök) för att hitta YOYOcam Pro som är anslutna till det lokala nätverket, eller skriv in UID-koden från etiketten på kabeln på YOYOcam Pro eller tryck på **“Scan”** (avläs) och läs in QR-koden från etiketten på kamerans kabel.
5. Ange **“Account”** (konto-ID, fabriksinställning: admin), **Security Code** (lösen, fabriksinställning: admin) och ändra **“Name”** (namn) till valfritt namn (utan å,ä och ö) och tryck sedan på **OK**
6. Tryck på valfri kamera i huvudmeny för att starta direktsänd kameravisning. Tryck tillbaka-knappen  för att avsluta.
7. Tryck på  för att få tillgång till ytterligare funktioner och redigera de flesta kamerainställningarna.

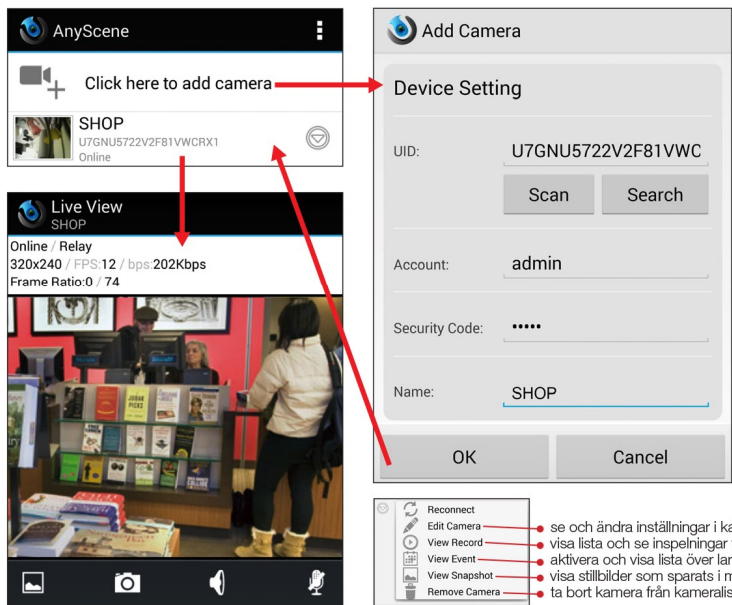

Notera: Som standard använder Anyscene en lägre bildupplösning (**“Secondary Stream”**) vid realtidsvisning och en högre (**“Primary Stream”**) vid inspelning. Gå till **Edit Camera > Advanced Setting > Video Quality > Secondary Stream** för att ändra upplösning.


YOYOcam Pro i din webbläsare

Visa och ändra kamerans inställningar och visa direktsänd video

1. Sök IP-adressen för den YOYOcam Pro som du vill anpassa. En IP-adress är fyra nummer som exempelvis 192.168.1.27
- Använd Anyscene appen i din mobil för att hitta kamerans aktuella IP-adress. Har du en Android mobil eller platta: Gå till **Edit Camera > Advanced Setting > About Device > Local**. Har du en iPhone eller iPad: Gå till **Advanced Setting > About Device > Local**.
- Använd Camera Live på din dator (se föregående avsnitt) för att automatiskt lokalisera kameran
- I Windows Explorer (Utforskaren) kan kameran hittas genom att klicka på Nätverk
- Slå upp IP-adressen i din router (se routerns användarhandbok)
2. Ange kamerans IP-adress som webbadress i din webbläsare. YOYOcam Pro hemsida visas.



3. Klicka på **“Enter”** för att visa direktsändning från YOYOcam Pro. Ange Användarnamn och Lösenord (fabriksinställning är **admin** på båda). Första gången kan Quick Time plug-in behöva installeras.

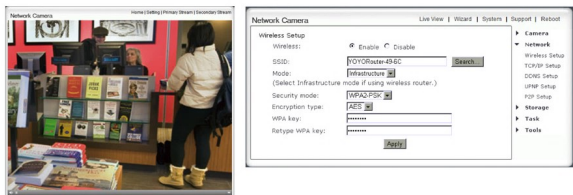

4. Klicka på "Setting" (Inställning) för att anpassa inställningarna i YOYOcam Pro klicka. Ange användarnamn och ösenord (fabriksinställning är admin på båda). Samtliga inställningar kan visas och anpassas med hjälp av menyvalen till höger.


Manuell inställning av Wi-Fi nätverk


Gå till **Wireless Setup** (trådlös inställning), tryck på **Search...** (sök). Välj ditt Wi-Fi nätverk och tryck sedan **OK**. Mata in säkerhetskoden för ditt nätverk och klicka sedan på **Apply** (tillämpa). Dra ur Ethernet-anslutningen och se om kameran hittas (enligt ovan) på YOYOcam:s hemsida.

YOYOcam Pro kommunicerar över Ethernet-anslutningen när kabeln är inkopplad och över Wi-Fi när kabeln är urkopplad. För att kontrollera eller anpassa inställningarna för Wi-Fi så måste kameran vara kabelansluten till en router.

YOYOcam Pro på din iPhone eller iPad

1. Sök och installera **AnyScene** från App Store. (på iPad väljs **iPhone Apps** i sökresultatet).
2. Öppna **AnyScene** genom att trycka på  på startskärmen.
3. Tryck på funktionsknappen "Add Camera" (lägg till kamera) längst ned i **“Camera List”** -vyn (huvudmenyn).
4. Kameror som finns i det lokala nätverket visas med UID och IP-adress och läggs till genom att trycka på aktuell UID-rad . Kameror som är uppkopplade till Internet men inte till det lokala nätverket kan läggas till genom att trycka **“QRCode”** och avläsa QR-koden från etiketten på kamerans kabel. Alternativt klickar du på "Add" (lägg till) och matar in UID för hand.
5. **“Name”** (namn) kan ändras till valfritt kameranamn (utan å,ä och ö). Fyll i **“Account”** (konto-ID, fabriksinställning: admin) och **“Password”** (lösenord, fabriksinställning: admin) för kameran.
6. Tryck på **“Save”** (spara).

Tryck på önskad kamera i **“Camera List”** -vyn (huvudmeny) för att starta direktsänd kameravisning. Tryck **“Back”** (tillbaka) -knappen för att avsluta. Tryck på  för att få tillgång till ytterligare funktioner och redigera de flesta kamerainställningarna.

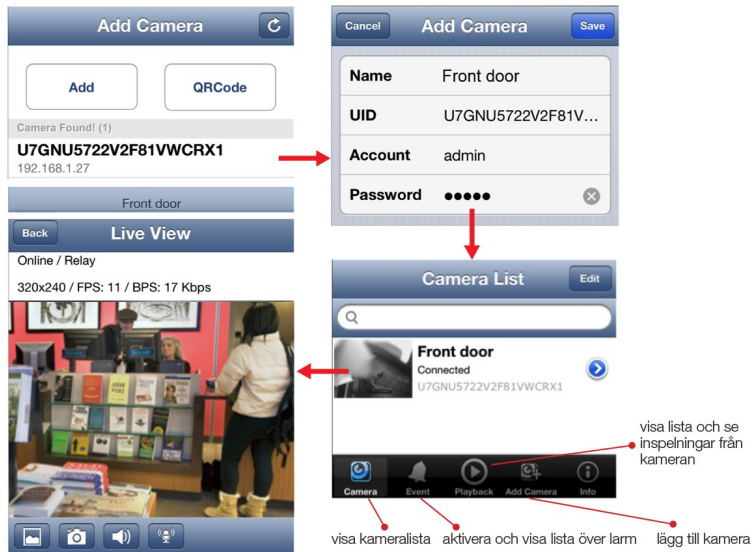

Notera: Som standard använder Anyscene en lägre bildupplösning ("Secondary Stream") vid realtidsvisning och en högre ("Primary Stream") vid inspelning. Klicka på  sedan **Advanced Setting > Video Quality > Secondary Stream** för att ändra upplösning.

Viktig information

Var god läs denna information före användning av YOYOcam Pro

YOYOcam Pro modellinformation

	Modell	Bild	LAN	PoE	Trådlös kommunikation	Utomhus
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PL-1080	1080p	■	-	4G	■
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PU-1080	1080p	■	-	3G	■
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PW-1080	1080p	■	■	WiFi	■
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PWS-720	720p	■	-	WiFi	■
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PWX-1080	1080p	■	■	WiFi	■
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PWI-720	720p	■	-	WiFi	-
<input type="checkbox"/>	YOYOcam PPI-1080	1080p	■	■	-	-

Säkerhets- och användningsföreskrifter


- Läs alltid mobiloperatörens särskilda instruktioner för det SIM-kort du använder i kameran. (endast modell YOYOcam Pro PU)
- När SIM-kort monteras skall inte kortets guldmallkontakt vidröras. (endast modell YOYOcam Pro PU)
- Använd endast strömadapter som är godkänd för YOYOcam Pro.
- Utsätt inte din YOYOcam Pro för damm, vätska eller fukt. (endast inomhusmodeller YOYOcam Pro PWI och Pro PPI)
- Utsätt inte din YOYOcam Pro för lågor eller andra starka värmekällor.
- Vissa modeller av YOYOcam Pro innehåller radiosändare (GSM eller WiFi). Kontrollera om utrustning i närheten, t ex medicinska apparater, kan påverkas.
- Använd inte YOYOcam Pro i flygplan eller andra platser där radiosändare inte är tillåtna.
- Använd inte YOYOcam Pro i explosiv miljö, eller i absolut närhet av airbags.
- Montera inte isär YOYOcam Pro. Det finns inga komponenter som kan underhållas eller repareras av användaren.
- För optimal prestanda skall inte YOYOcam Pro täckas. Placera den för god GSM eller WiFi signalmottagning (modellberoende).

Avyttring och återvinning

- Släng inte YOYOcam i hushållssoporna.
- YOYOcam avyttras vid insamlingsplatser avsedda för elektronisk utrustning.
- För mer information kan lokala myndigheter, sopstationer eller din återförsäljare kontaktas.


YOYOcam Pro på din Windows PC

Ladda ner och installera Camera Live



1. Gå till <http://www.yoyomotion.com/yoyocampro.html> och ladda ner Camera Live.
2. Dubbelklicka på CameraLive_Setup.exe och följ installationsguiden.
3. Starta Camera Live genom att klicka på **Start** knappen och välj **Camera Live**. Eller klicka på 

Lägg till kamera

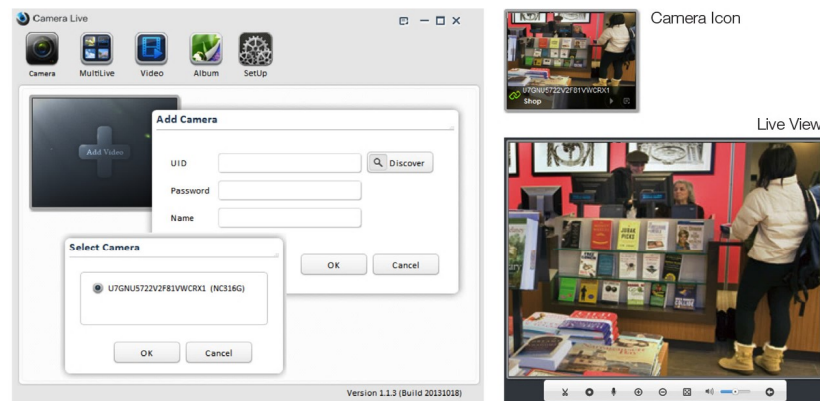1. Klicka på **“Add Video”** (lägg till video).
2. Klicka på **“Discover”** (upptäck) för att hitta YOYOcam Pro som är anslutna till det lokala nätverket via Wi-Fi eller Ethernet. Välj önskad kamera och klicka på OK. Eller, mata in för hand UID (t.ex. U7GNU5722V2F81VWCRX1) från etiketten på kabeln på YOYOcam Pro.
3. Ange **“Password”** (lösen, fabriksinställning: admin) och ändra **“Name”** (namn) till valfritt namn (utan å,ä och ö) och klicka sedan på **“OK”**.



Visa direktsänd video från YOYOcam Pro

1. Grön  symbolen anger att kameran är tillgänglig för visning. Dubbelklicka på kameraikonen.
2. Live öppnas. Vänta några sekunder för att anslutningen ska upprättas.
3. Klicka  för att avsluta.

Automatisk sökning av kameror

För att söka kameror i det lokala nätverket klickar du på **“Settings”** (inställningar) och sedan **“Search”** (sök). Tillgängliga kameror visas. Välj önskad kamera och klicka på **“Browser”** (webbläsare). Datorns webbläsare öppnas och visar kamerans inloggningssida.



www.yoyomotion.com

© Copyright, December 2016 Yoyomotion AB. All rights reserved.

iPad, iPhone and Safari are trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Rev. D