

WRC-047-F

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

WRC

ANVÄNDARGUIDE

WRC (YOYO Cam Wireless Remote Control) är en trådlös fjärrkontroll till YOYO Cam 3G Indoor. WRC har knappar för att aktivera respektive avaktivera larmfunktionen i YOYO Cam. Knapp finns också för att aktivera ett nödlarm.

Knappar

Aktivera larmfunktion

Vid tryck på knappen med stängt hänglås avger YOYO Cam ett pip och aktiverar larmfunktionen.

Avaktivera larmfunktion

Vid tryck på knappen med öppet hänglås avger YOYO Cam två pip och avaktiverar larmfunktionen.

Aktivera nödlarm

Vid tryck på röda knappen med blytt aktiveras nödlarm. Standardinställning för nödlarm är att ett SMS-larm skickas till Master följt av en MMS-bild. Inställningen kan ändras så att Master rings upp vid nödlarm. Master kan då höra vad som pågår vid kameran.

Rev A3

Funktioner

Para fjärrkontroll

Varje WRC paras individuellt med YOYO Cam

Avregistrera samtliga parade fjärrkontroller

Via SMS-kommando: #29#

Via App för YOYO Cam 3G Indoor: Välj aktuell YOYO Cam > Klicka på "Inställningar" > Klicka på "Externa enheter" > Klicka på "Ta bort alla fjärrkontroller"

Indikatorlampa

Blinkar med blått sken nären knapp trycks in på fjärrkontrollen

SMS vid aktivering av larmfunktion med fjärrkontroll

SMS-avisering - på: #34#1#

SMS-avisering - av: #34#0#

Via App för YOYO Cam 3G Indoor: Välj aktuell YOYO Cam > Klicka på "Inställningar" > Klicka på "Meddelande" > Välj Av eller På "SMS vid aktivering av larm med fjärrkontroll"

Viktig information

- Upp till 2 trådlösa fjärrkontroller kan anslutas till YOYO Cam
- Produkten avyttras vid insamlingsplatser avsedda för elektronisk utrustning
- Leverantören rekommenderar normal aktsamhet mot intrång, och hålls inte ansvarig för eventuella följder i fall av felaktigt användande eller bristfällig funktion

Specifikationer

Strömkälla

Ett 3V litium knappcells batteri

Räckvidd

<15 meter (väggar och andra hinder kan minska räckvidden)

Radiofrekvens:

433.92MHz

Driftsmiljö

-10°C +55°C relativ luftfuktighet ej över 80%

Dimensioner

69 x 37 x 16mm


2011-09-17 © Copyright 2015.
Företagsnamn: AB All Rights reserved. Alla rättigheter förbehållna.
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
www.yoyomotion.com




INSTALLATION

1. Se till att YOYO Cam är påslagen

Ta av batteriluckan på enhetens baksida

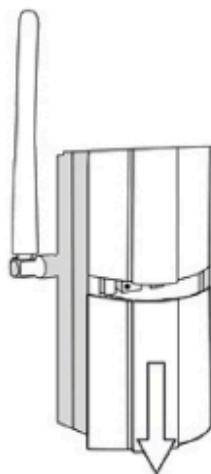

2. Använd penna eller liknande för att trycka in den försänkta knappen

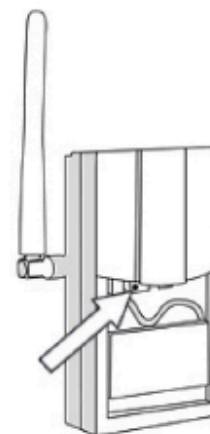

3. YOYO Cam bekräftar med ett pip att den är redo

Statuslampan blinkar växelvis grönt och rött



4. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen

YOYO Cam bekräftar med ett pip att paringen genomförts
misslyckas paringen piper YOYO Cam 3 gånger

