


YOYO Cam[®]

SNABBSTARTSGUIDE

YOYOCam 4G/WiFi Indoor


Lättinstallerad kamera för larm och övervakning inomhus. Ansluts trådlöst via WiFi eller 4G.

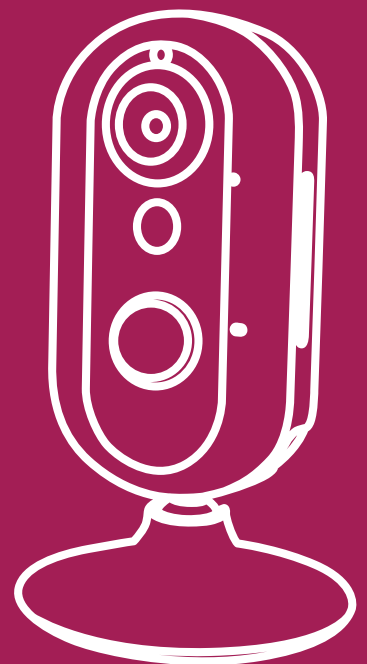


yoyomotion.com

v.1.2


Lär känna din YOYOcam 4G/WiFi Indoor

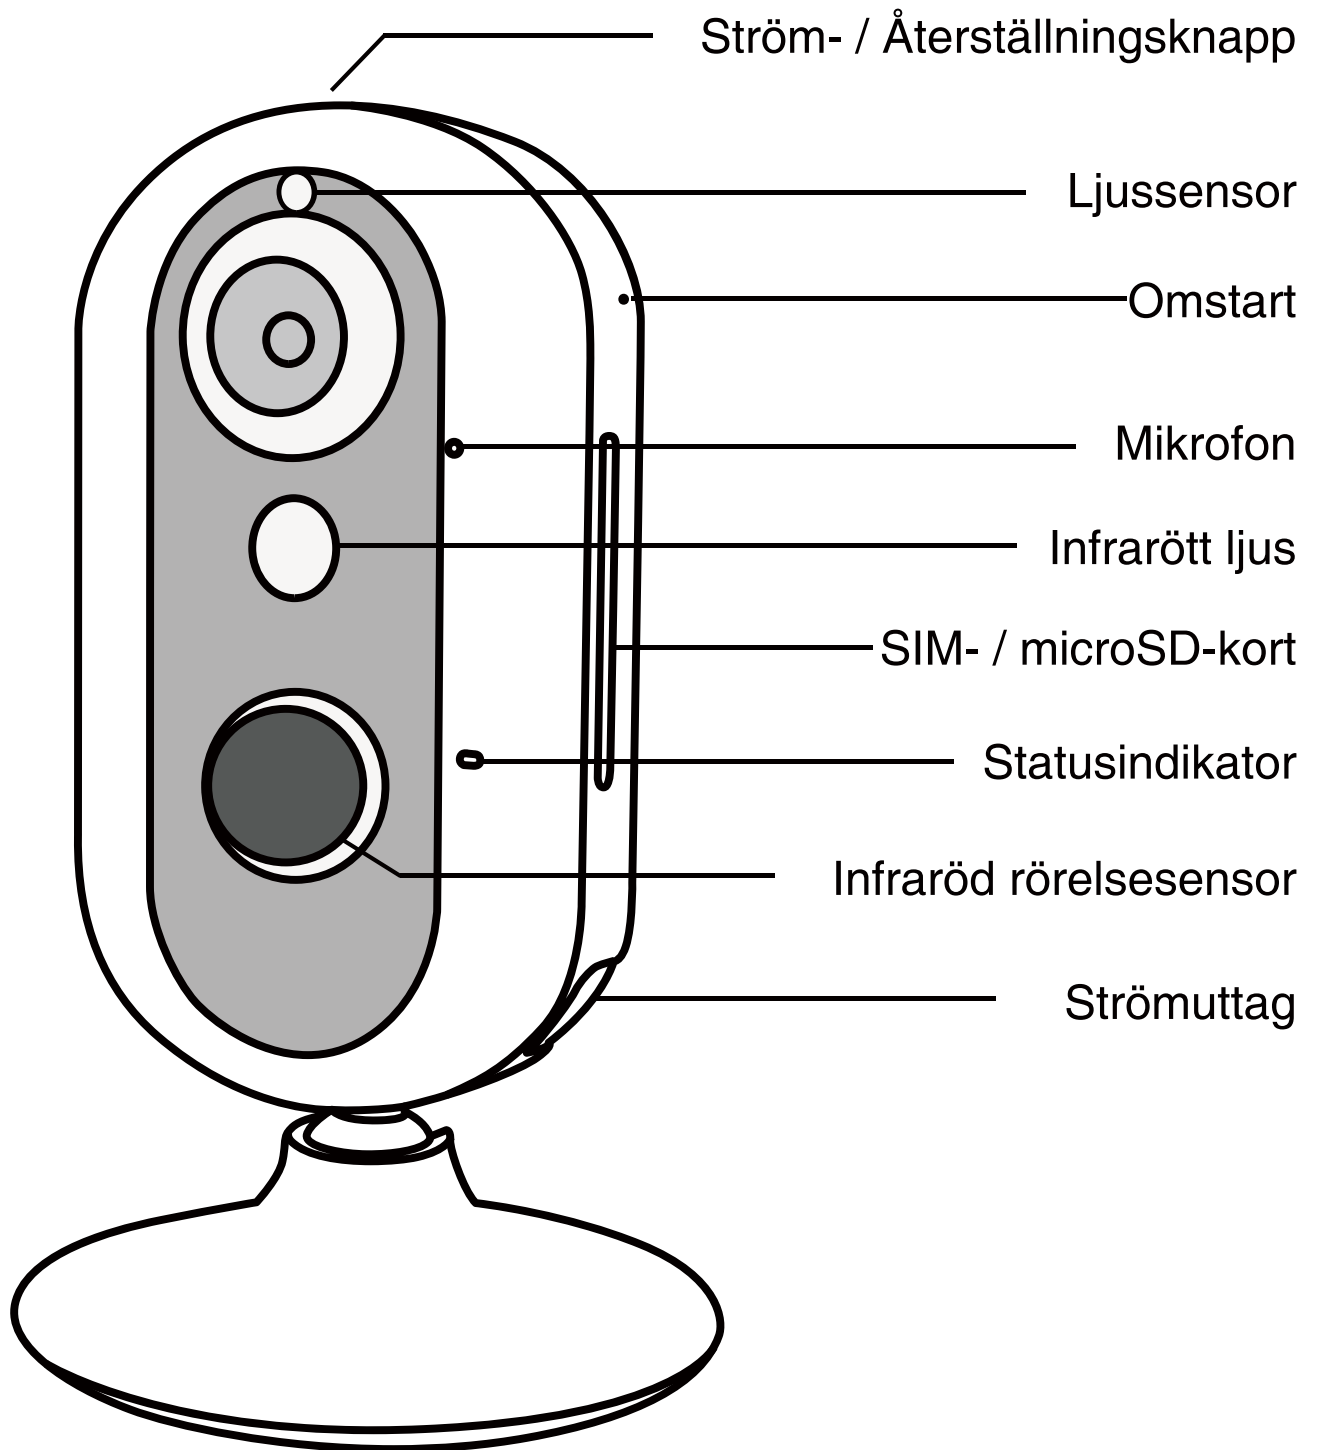


Förpackningsinnehåll

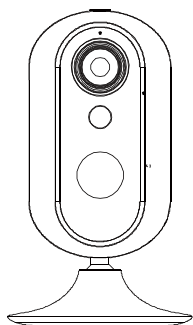

Larmkamera

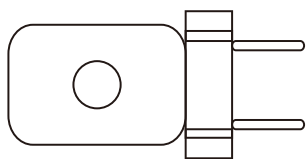

Strömadapter




Strömkabel




Utmatningsnål



Skruv med plugg

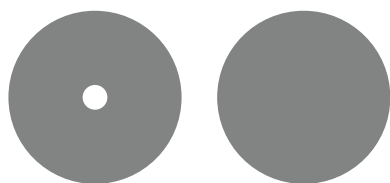

Magnetplatta och häftkudde för väggmontage

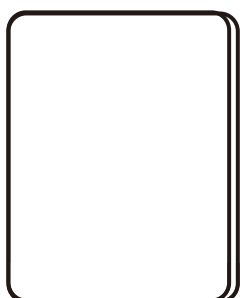

Användardokumentation

Statusindikator

Lampindikator	Status
	Avstängd
	Startar
	Stänger av...
	Ingen Internetanslutning
	Internetanslutning via 4G/3G
	Internetanslutning via WiFi
	Direktsändning pågår via WiFi
	Direktsändning pågår via 4G/3G
	Inspelning pågår via WiFi
	Inspelning pågår via 4G/3G
	Inspelning och direktsändning pågår via WiFi
	Inspelning och direktsändning pågår via 4G/3G
	Enhetens programvara uppdateras...
	Ansluter till WiFi
	Batterinivån är låg

Montera YOYOCam 4G/WiFi Indoor

YOYOCam kan ställas på ett bord eller på en hylla alternativt monteras på väggen eller i taket. Foten är ledad så att YOYOCam kan vridas i höjd- och sidled.

Vid vägg- eller takmontage används den medföljande magnetplattan. Den fästs på valfri yta med den medföljande häftkudden eller med skruv. Häftkudde eller skruv behövs inte för att fästa magnetplattan på en metallyta.

Notera: Vid t ex takmontage kan bilden från YOYOCam vändas upp och ner med Yoyomotion Home-appen.

Installera SIM- och microSD-kort

4G/3G-anslutning kräver ett giltigt SIM-kort (i micro-format) med avaktiverat PIN-kodslås.

Lokal inspelning (i kameran) av larmhändelser kräver ett microSD-kort (max 32 GB).

Installera SIM- och microSD-kort så här:

- 1. För in utmatningsnålen i hålet i ena ändan av SIM- och microSD-kortshållaren så att den skjuts ut.**
- 2. Placera SIM- och microSD-kort i hållaren.**
- 3. Skjut in hållaren helt i SIM- och microSD-kortsluckan.**

Notera: SIM-kort behövs inte när YOYOCam är ansluten via WiFi men kan vara bra som reservanslutning.

Notera: Lokal inspelning av larmhändelser till microSD är inte begränsat till 30 dagar vilket molnlagringen är. Lokal inspelning av larmhändelser minskar datatrafikmängden från YOYOCam.

Anslut ström

Gör så här för att ansluta ström till YOYOCam:

- 1. Anslut strömkabelns mindre kontakt till strömuttaget i YOYOCam, den större ansluts till USB-uttaget i strömadaptern.**
- 2. Sätt i strömadaptern i ett eluttag.**
- 3. Tryck in och håll strömknappen på YOYOCam i tre sekunder. Statusindikatorn lyser först röd.**

Startas YOYOCam med isatt SIM-kort blinkar statusindikatorn gul. Utan isatt SIM-kort lyser statusindikatorn gul med fast sken.

Installera mobilappen Yoyomotion Home

Sök efter Yoyomotion Home i Google Play eller App Store.




Ladda ner Yoyomotion Home-appen till din mobil för att ställa in och sköta din YOYOCam 4G/WiFi Indoor.



Öppna mobilappen och logga in eller registrera ett nytt Yoyomotion Home-konto genom att ange en giltig e-postadress och ett lösenord.

Vid registreringen skickas e-post till den registrerade e-postadressen med instruktion att bekräfta adressens giltighet.

Efter fullbordad registrering kan du logga in i ditt Yoyomotion Home-konto via mobilappen.

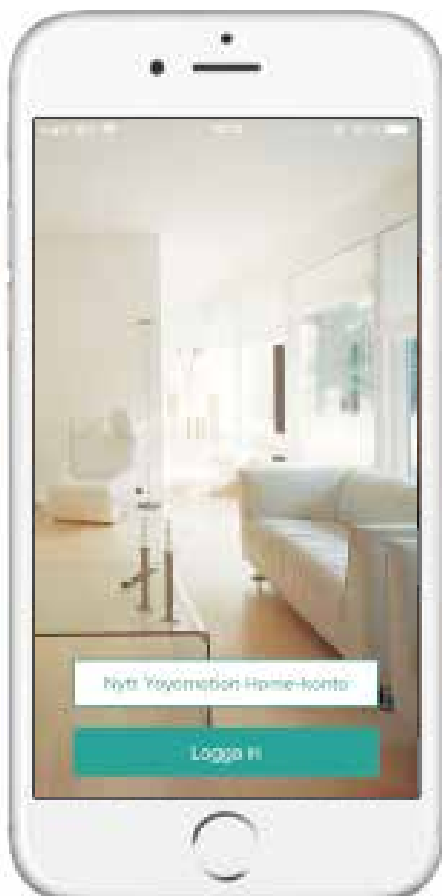


Lägg till en ny enhet i mobilappen

Tryck på + i övre högra hörnet på Startsidan i Yoyomotion Home-appen.

Scanna QR-koden eller ange UID manuellt.

Notera: Enhetens UID och QR-kod finns på enhetens baksida eller på etiketten på förpackningen.

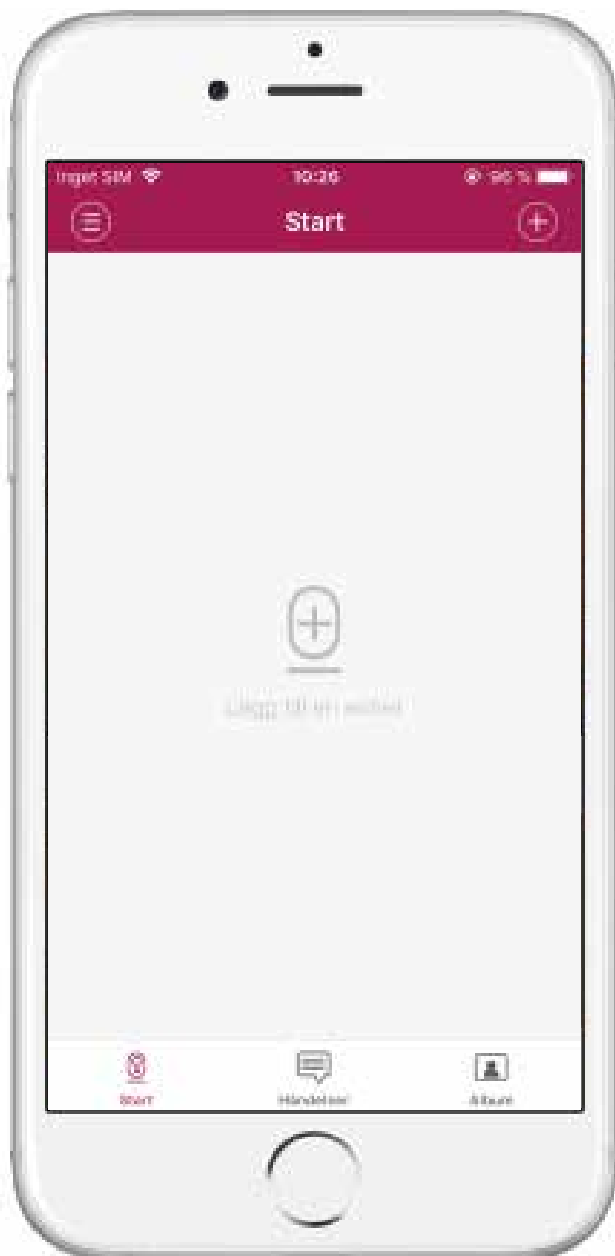

Ställ in 4G- och WiFi-anslutningar

Startas YOYOcam med ett isatt SIM-kort etableras en anslutning till mobilnätet. Under denna process kan "Waiting for connection" (väntar på anslutning) höras en gång från enheten. Vid snabb anslutning hörs inget.

▶▶ Tryck på knappen **Anslut enheten till 3G/4G** i appen

YOYOcam kan senare anslutas även till WiFi. Gå till **Inställningar** och **Enhetens anslutningar**.

Startas YOYOcam utan ett fungerande SIM-kort hörs "Waiting for connection" (väntar på anslutning) ca. var 20:e sekund från enheten.

▶▶ Tryck på knappen **Anslut enheten till WiFi** i appen

YOYOcam kan senare anslutas även till 3G/4G. Sätt i ett fungerande SIM-kort och gå till **Inställningar** och **Enhetens anslutningar**.



Appens symboler – Startside

Inställning



Inställningar för enheten - gå till meny



Larmfunktion - aktivera/avaktivera



Notiser till mobilen - aktivera/avaktivera



Dela enheten med andra - gå till meny

Status



Ljuddetektering - på/av



Rörelselarm - på/av



MicroSD-kort - installerat/saknas



Privatläge (avstängd kamera och inspelning) - på/av



Mobil WiFi Hotspot - på/av

Appens symboler – Direktsändningssida



Välj bildkvalitet



Högtalare på/av



Spela in video



Mikrofon på/av



Ta en stillbild



Helskärmssbild

Tekniska specifikationer

Kommunikation	4G/3G och WiFi 2.4 GHz
Bildupplösning	HD720p (1 Mpx)
Bildvinkel	120°
Nattseende	IR-rörelsedetektering och inbyggt IR-ljus, upp till 5 meter
Minneskort	microSD-kort up till 32 GB (medföljer ej)
SIM-kort	micro SIM 15x12 mm (medföljer ej)
Molnlagring	30 dagar gratis lagring av larmhändelser
Rörelsedetektering	inbyggd infraröd sensor (PIR), upp till 5 meter
Ljuddetektering	inbyggd mikrofon med larmfunktion
Tvåvägs ljud	inbyggd mikrofon och högtalare
Mobil WiFi Hotspot	4G/3G-anlutning kan delas med andra WiFi-enheter
Backup-batteri	450 mAh, larm vid låg nivå och strömavbrott
Antenner	inbyggda för 4G/3G och WiFi
Klimat	avsedd för inomhusbruk
Strömförbrukning	< 5 W
Strömmatning	5 V, 2 A
Storlek	54x30x94 mm (fot ø70 x 25 mm)
Vikt	140 gram

Viktig information

Läs mobiloperatörens villkor för det SIM-kort du använder i enheten.

Då SIM-kortet sätts i eller tas ur skall enheten vara avstängd och kortets guldpläterade kontakt skall inte vidröras.

Använd endast YOYOCam 4G/WiFi Indoor strömadapter.

Var varsam med din YOYOCam. Förvara den på säker plats. Kasta eller tappa den inte.

Utsätt inte din YOYOCam för damm, vätska eller fukt.

Utsätt inte din YOYOCam för extremt hög eller låg temperatur.

Använd inte YOYOCam på flyg eller andra platser där radiosändare är otillåtna.

Försök inte att ta isär YOYOCam. Den har inga komponenter som kan underhållas eller repareras av användaren.

Låt inte barn leka med din YOYOCam. Små delar som SIM-kort utgör en kvävningsrisk.

För bästa funktion skall inte YOYOCam täckas. Placera den för god signalmottagning.

Batteriets prestanda beror på mobilssignalstyrka, temperatur, användningsmönster och andra faktorer.


Släng inte YOYOCam i hushållssoporna. YOYOCam avyttras på insamlingsplatser avsedda för batterier och elektronisk utrustning.

Mer information

För mer information, tips och råd om din YOYOCCam se även avsnittet nedan i mobilappen:

Information

Läs mer om dina produkter

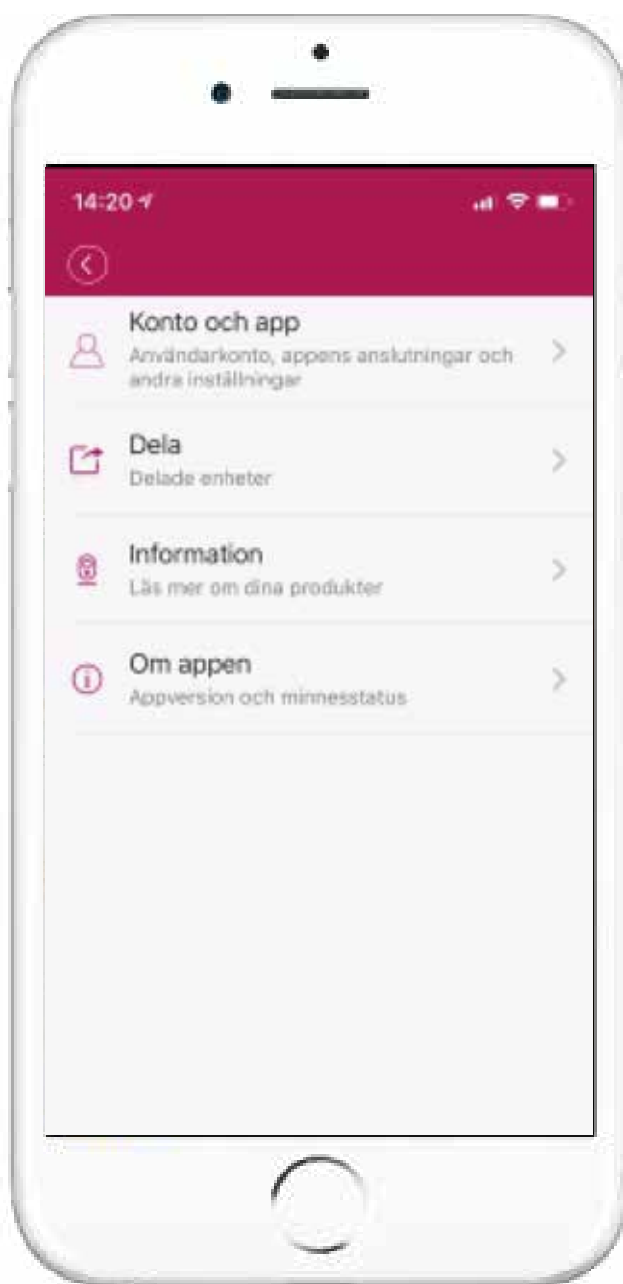

©Copyright januari 2020 Yoyomotion AB. Alla rättigheter förbehålles. Ändring kan ske utan föregående meddelande. App Store and Google Play are the trademarks of Apple Inc and Google. All other trademarks are the property of their respective owners.

yoyomotion.com

