




YOYOPower®

ANVÄNDARGUIDE

YOYOPower 4G Control® Huvudenhet

YOYOPower GSM Control® Huvudenhet

YOYOPower Extraenhet

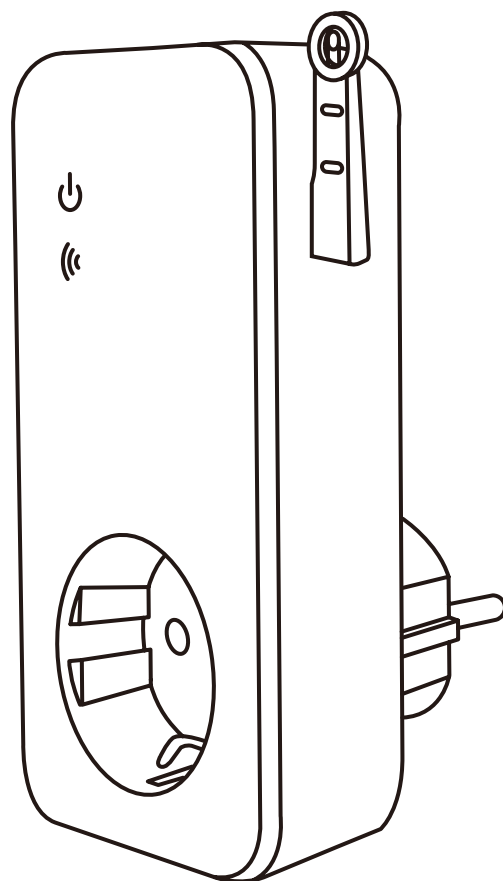

Statusindikering



Ström - FRÅNKOPPLAD



Ström - TILLKOPPLAD



(Huvudenhet) Redo. Ansluten till det mobila nätverket

(Extraenhet) Redo. Ansluten till Huvudenheten



(Huvudenhet) Bearbetning pågår / SIM-kort saknas

(Extraenhet) Anropar Huvudenhet



(Huvudenhet) Söker mobilt nätverk.

(Extraenhet) Ej parat med Huvudenhet



(Huvudenhet) Parningsläge




Fabriksåterställning (10 sekunder)

YOYOPower Funktioner



Lätt att sätta igång och styra med SMS eller mobilapp (sök YOYOPower i App StoreSM eller i Google PlayTM). Strömmen styrs med knapp på enheten, i mobilappen eller med ett telefonsamtal från Master eller Användare.

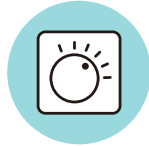

Automatisk strömstyrning med antingen Schema (tid på dagen och dag per vecka), Termostat eller fördröjning (1-720 min).



Hämta aktuell temperatur. Ställ in temperaturbevakning som larmar med SMS då angivna temperaturer över- eller underskrids. Förutsätter att temperatursensor är isatt. Vattenskyddad temperatursensor på kabel med utökat mätområde (-30°C till 100°C) som tillbehör.




SMS aviseringar vid strömavbrott och återgång samt vid svag mobilnätssignal. SMS med status uppdatering när ström slås till eller från manuellt eller med automatik.



Master +4
Användare

Master installerar enheten och har fullständig behörighet. Upp till fyra ytterligare användare kan slå av och på strömmen samt aktivera eller avaktivera larmfunktionen med SMS eller med App. Med SMS till Användare aktiverad så mottar också Användare vissa aviseringar.

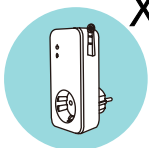

X4

Lägg till upp till fyra Extraenheter (tillbehör). De ansluts trådlöst till Huvudenheten och styrs med SMS eller App precis som Huvudenheten.



X6

Anslut upp till sex trådlösa larmsensorer (tillbehör) för detektering av rök, vattenläckage, rörelse, dörr/fönster som öppnas. Detektering aviseras med SMS. Välj om sensorn skall vara ständigt aktiv eller bara när larmfunktionen är på. (Endast YOYOPower 4G Control)





Anslut en eller flera trådlösa sirener med stroboskop. Vid larm tjuter sirenen och lampan blinkar i en minut. (Endast YOYOPower 4G Control)






X2

Upp till två trådlösa fjärrkontroller kan anslutas. Med knappar för att aktivera och avaktivera larmfunktionen, för direktlarm samt för att slå av eller på strömmen. (Endast YOYOPower 4G Control)

Lär känna YOYOPower

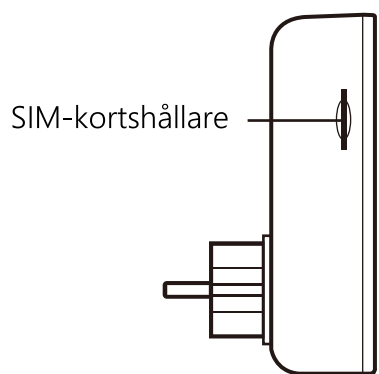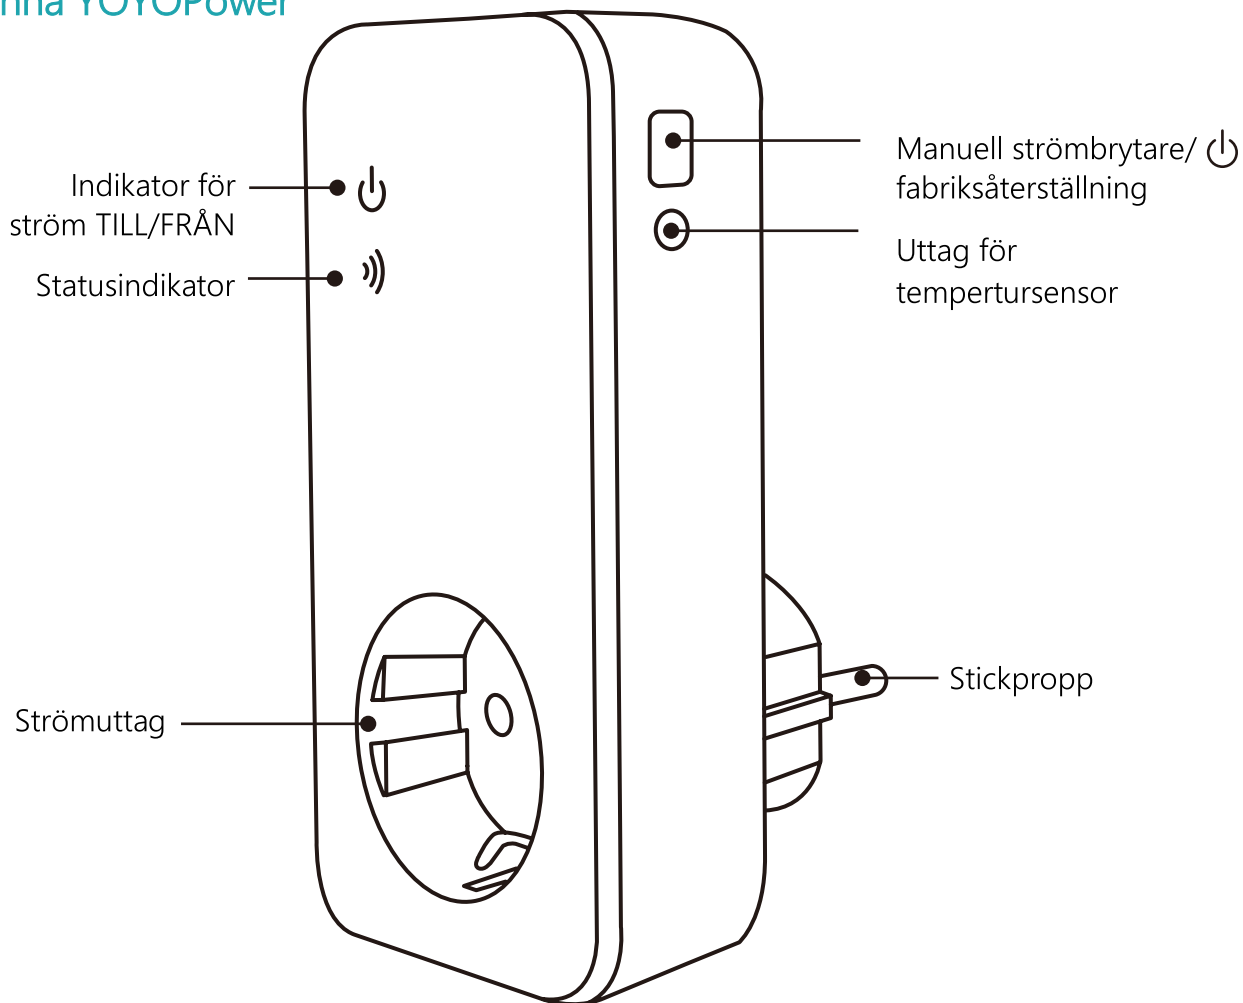

Huvudenhet

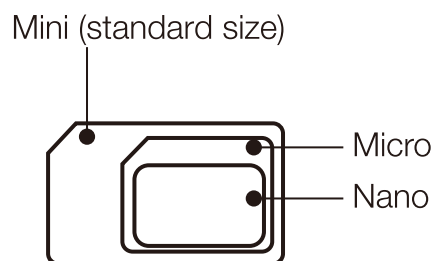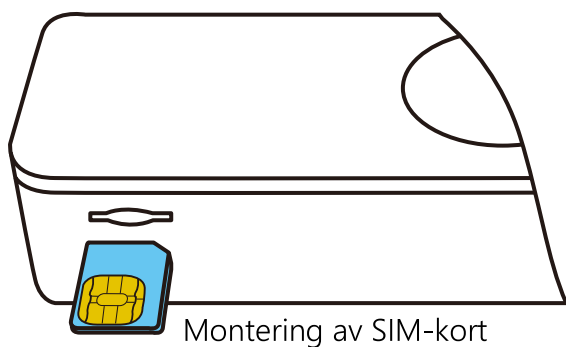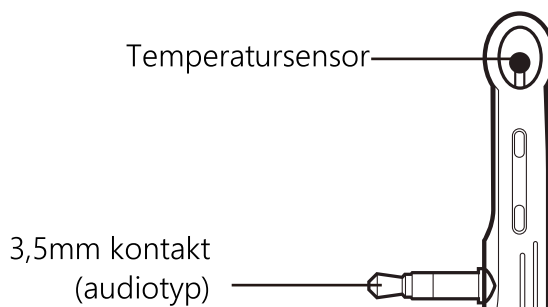

Endast Mini (standardstorlek) SIM skall användas.
Skjut aldrig in Micro eller Nano-kort.

Steg 1: Förbered YOYOPower Huvudenhet

1. Anslut temperatursensorn i uttaget på sidan av YOYOPower. En vanlig 3,5 mm stereo ljudförlängningskabel kan användas om du önskar placera temperatursensorn en bit ifrån YOYOPower.
2. Koppla ur enheten och vänta två minuter. Montera ett Mini (standardstorlek) SIM-kort i YOYOPower:
 - a. Håll SIM-kortet med kontaktytorna uppåt, enligt bild.
 - b. För varsamt in SIM-kortet i hållaren tills ett fjädrande motstånd känns.
 - c. För varsamt in SIM-kortet ytterligare tills det låses med ett "klick."

Att avlägsna SIM-kortet:


- a. Tryck, med fingernageln, försiktigt in SIM-kortet ytterligare till det blir ett lätt "klick."
- b. Fjädern i SIM-kortshållaren kommer nu att skjuta ut SIM-kortet några millimeter.
- c. Avlägsna SIM-kortet.

Notera: SIM-kortets PIN-kod måste vara borttagen. Använd vid behov en vanlig mobiltelefon för att kontrollera SIM-kortet, och om nödvändigt, ta bort PIN-koden.

Notera: Kontrollera att SIM-kortet har påfyllt saldo.

Varning: YOYOPower skall alltid vara urkopplad från vägguttaget (minst 2 minuter) innan SIM-kortet monteras eller avlägsnas. Berör inte kontaktytorna på SIM-kortet vid hantering.

Steg 2: Ställ in YOYOPower Huvudenhet




1. Anslut YOYOPower till ett vägguttag.
2. Statusindikatorn  blinkar i cirka 60 sekunder och övergår till att tändas och släckas med långsamma övergångar (den "andas") vilket indikerar att YOYOPower är uppkopplad till nätverket. Se "Redo" under rubriken **Statusindikering**.
3. Registrera ditt mobilnummer som Master (administratör) som kontrollerar YOYOPower:
 - Ladda ner YOYOPower mobilapp från App StoreSM eller Google PlayTM
 - Starta YOYOPower mobilapp, tryck sedan på **+ lägg till Huvudenhet**, skriv in Plats (t.ex Stugan), önskat namn på apparaten som ska styras (t.ex. Radiator), samt skriv in mobilnumret till SIM-kortet som monterats i YOYOPower.
eller
 - Skicka ett SMS med texten #00# till mobilnumret som hör till SIM-kortet som monterats i YOYOPower.

Notera: Använd internationellt format för mobilnummer (+467....).

4. Kontrollera att ett SMS mottages med texten: "Välkommen! Lösenord är 1234 (glöm ej ändra)"
6. För att testa att enheten slår till eller från strömmen - följ instruktioner nedan.
7. Anslut den elektriska apparat som ska fjärrstyras med YOYOPower.

YOYOPower Huvudenhet är nu klar att användas.



Slå på och av strömmen

- Tryck in den manuella strömbrytaren  på enheten i minst 1 sekund. Enheten slår till / från strömmen då knappen släpps.
eller
- För den aktuella enheten, tryck på  och  i mobilappen.
eller
- (Huvudenhet) Ring ett samtal till mobilnumret till SIM-kortet som sitter i YOYOPower.
eller
- (Huvudenhet) Skicka SMS med texten #01#0# för att slå till strömmen, #02#0# för att slå från strömmen.
- (Extraenhet) Skicka SMS med texten #61#namn# för att slå till strömmen, #62#namn# för att slå från strömmen.
- (Huvudenhet och alla anslutna Extraenheter) Skicka SMS med texten #01# för att slå till strömmen, #02# för att slå från strömmen.

Notera: Med äldre YOYOPower (före 2023) avaktiveras pågående strömstyrningsautomatik vid manuellt till- eller frånslag.

Lägga till en YOYOPower Extraenhet


Se till att Huvudenheten är aktiverad och ansluten till ett vägguttag.

1. Anslut extraenheten till ett eluttag. Vänta 30 sekunder.
 2. Tryck in och håll in extraenhetens manuella strömbrytaren (ca 10 sek) tills statusindikatorn  övergår till fast sken i 3 sek.
 3. Ta ur extraenheten ur vägguttaget.
 4. Aktivera parning av extraenheten till huvudenheten genom att:
 - Öppna mobilappen, välj avsedd YOYOPower huvudenhet, samt tryck på **+ Lägg till Extraenhet**.
 - Skriv in valfritt namn på extraenheten samt tryck på **OK**.
eller
 - Skicka ett SMS med texten #60#namn#
- Notera:** Namn får innehålla max 7 tecken (bokstäver A-Z, a-z, siffror 0-9) utan mellanslag och utan Å, Ä, Ö.
5. Invänta SMS-bekräftelse med texten "Anslut extraenhet "namn" nu" från huvudenheten. Huvudenheten statuslampa  börjar blinka (parningsläge).
 6. Anslut extraenheten till ett vägguttag.
 7. Invänta ett SMS med texten "Extraenhet "namn" – ANSLUTEN". Indikatorn på extraenheten indikerar nu med en långsamt ökande och avtagande blinkning.
 8. För att testa att extraenheten slår till och från strömmen, se ovan.
 9. Anslut den elektriska apparat som ska fjärrstyras med YOYOPower extraenhet.

Notera: Om ett misstag skett vid parningen och du önskar ta bort extraenheten, skicka ett SMS med texten #71#namn# till YOYOPower huvudenhet. Extraenheten måste också fabriksåterställas. Följ stegen under Lägga till en YOYOPower Extraenhet.

Ändra lösenord

Lösenordet är fyra siffror. Vid leverans är lösenordet 1234. Gör så här för att ändra:

- Under Huvudenhetens inställningar  trycker du på knappen **Ändra lösenord**.
eller
- Skicka #04#GammaltLösen#NyttLösen#


Kontrollera Status

Status och temperaturavläsning




Temperatur eller --C
(tempsensor saknas /
Extraenhet ej nåbar)

S Schemastyrning aktiverad
D Fördröjning aktiverad
T Termostatstyrning aktiverad

1. I mobilappen, välj avsedd enhet samt tryck på  knappen, eller sänd SMS med texten #07#.
2. Vänta på statusmeddelande. Status för Huvudenheten först sedan Extraenheter.

Få detaljerad information om din YOYOPower

1. I mobilappen, välj den avsedda enheten och tryck på knappen  och sen knappen **Status**. Alternativt, skicka ett SMS med texten:

- (Huvudenhet) #07#0#
- (Extraenheter) #70#



2. Vänta på statusmeddelande.



Temperatur eller --C
(tempsensor saknas /
Extraenhet ej nåbar)

Automatisk styrning av strömmen

Varje enhet kan individuellt ställas in för automatiskt till- och frånslag utifrån:





- **Schema:** ett förbestämt schema baserat på veckodag och tid kan ställas in.
- **Fördröjning:** till- och frånkoppling av enheten kan fördröjas med 1 upp till 720 minuter.
- **Temperatur:** automatisk termostatfunktion för till-/frånkoppling av strömmen kan ställas in för uppvärmning alternativt nedkylning.

Notera: I äldre YOYOPower-enheter (före 2023) kan endast en av ovanstående automatiska funktioner aktiveras åt gången. T.ex. om automatisk fördröjning aktiveras kommer pågående schema- eller termostatstyrt till-/frånkoppling avaktiveras. Även användning av manuell strömbrytning (knapp, app eller SMS-kommando) avaktiverar pågående automatik.

Schemalagd styrning

The Schemaläggning görs per Dag och tidpunkt för till- och frånkoppling.

Schemaläggning med hjälp av appen:

1. Välj önskad YOYOPowerenhet och tryck på .
2. Tryck på **Schemalagd styrning** .
3. Välj ett dagalternativ.
4. Ange tid för till- och frånkoppling i 24-timmarsformat.
5. Tryck på **OK** och invänta SMS- bekräftelse.
6. Schemalagd styrning aktiveras direkt. Funktionen kan avaktiveras med  och aktiveras igen med .

Dag	
0	Alla dagar
1	Måndag
2	Tisdag
3	Onsdag
4	Torsdag
5	Fredag
6	Lördag
7	Söndag
8	Mångag-fredag
9	Lördag-söndag

Schemaläggning med SMS kommando:

1. För schemaläggning skickas:

- (Huvudenhet) `#20#0#Dag#PåTid#AvTid#`
- (Extraenhet) `#65#namn#Dag#PåTid#AvTid#`


2. Schemalagd styrning aktiveras direkt.

For att aktivera schemaläggning med SMS-kommando skickas:

- (Huvudenhet) `#19#0#1#`
- (Extraenhet) `#64#namn#1#`

För att avaktivera schemaläggning med SMS-kommando skickas:

- (Huvudenhet) `#19#0#0#`
- (Extraenhet) `#64#namn#0#`

#20#0#0#0100#0459# 

Huvudenhet: AV
Schema: AV
Schema: Alla dagar
01:00~04:59

#19#0#1# 

Huvudenhet: AV
Schema: PÅ
Schema: Alla dagar
01:00~04:59

Observera

- Till- och frånkopplingstid anges med 24-timmarsformat, t ex 0045,2130.
- Inställningarna sparas. Ändringar görs genom att upprepa inställningsproceduren så att de tidigare inställningarna ersätts.
- Om tillkopplingstiden är senare än frånkopplingstiden så förblir strömmen tillkopplad till nästa dag.

Fördröjd till- eller frånkoppling

Till- eller frånkoppling av strömmen kan ske med mellan 1 och 720 minuters fördröjning.

For att ställa in fördröjning med hjälp av appen:

1. Välj önskad YOYOPower och tryck på > .
2. Tryck på **Fördröjning** (🕒).
3. Ange fördröjningstid i antal minuter (1-720).
4. Välj om strömmen skall kopplas till eller från efter fördröjningen.
5. Tryck **OK**.

Notera: Tryck på STOP-knappen för att avbryta fördröjningen.

För att koppla till strömmen efter ett antal minuter skickas SMS:

- (Huvudenhet) `#12#0#minuter#1#`
- (Extraenhet) `#63#namn#minuter#1#`

För att koppla från strömmen efter ett antal minuter skickas:

- (Huvudenhet) `#12#0#minuter#0#`
- (Extraenhet) `#63#namn#minuter#0#`


För att avsluta tidsfördröjningen:

- (Huvudenhet) `#11#0#`
- (Extraenhet) `#63#namn#0#`

#63#Ljus#20#1# 

"Ljus": AV
Fördröjning: PÅ
Fördröjn.: TILL
Fördr. tid: 20min

Fördröjd till/från
"Ljus": PÅ -C

#63#Ljus#0# 

"Ljus": AV
Fördröjning: AV




Observera

- YOYOPower-enheten ställs i rätt läge när fördröjningen påbörjas. Om strömmen är tillkopplad när YOYOPower-enheten ställts in att koppla till strömmen om t ex 60 minuter, då kopplas strömmen först från.
- Till- eller frånkopplingsläge förändras inte om fördröjningen avbryts.

Termostatstyrning

Termostatstyrning av värme- eller kylningsaggregat med temperaturintervall -10°C to +50°C. Med alternativ temperatursensor på kabel (tillval) utökas temperaturintervallet -30°C to +100°C

För att ställa in termostatstyrning med hjälp av appen:

1. Välj önskad YOYOPower enhet och tryck på > .
2. Tryck på **Termostatstyrning** .
3. Ange önskat temperaturintervall.
4. Ange **uppvärmings-** eller **nedkylningsläge**.
5. Tryck **OK** och invänta SMS-bekräftelse.
6. Termostatstyrning aktiveras direkt. Funktionen kan avaktiveras med  och aktiveras igen med .

#24#0#1#-1#4#

Huvudenhet: AV 21C
Termostat: PÅ
Styrning: VÄRME
Intervall: -1-4C

För att ställa in Termostatstyrning med SMS-kommando skickas:

- (Huvudenhet) #24#0#Läge#LågTemp#HögTemp#
- (Extraenhet) #67#namn#Läge#LågTemp#HögTemp#

#23#0#0#

Huvudenhet: AV 21C
Termostat: AV
Styrning: VÄRME
Intervall: -1-4C

För att avaktivera Termostatstyrning med SMS-kommando skickas:

- (Huvudenhet) #23#0#0#
- (Extraenhet) #66#namn#0#

För att aktivera Termostatstyrning med SMS-kommando skickas:

- (Huvudenhet) #23#0#1#
- (Extraenhet) #66#namn#1#





Notera

- Läge 1 (Uppvärmning) kopplar till strömmen när temperaturen faller under LågTemp och kopplar från när temperaturen stiger över HögTemp.
- Läge 2 (Nedkylning) kopplar till strömmen när temperaturen stiger över HögTemp och kopplar från när temperaturen faller under LågTemp.
- Temperatursensorn måste vara ansluten till YOYOPower.
- Inställningarna sparas. Ändringar görs genom att upprepa inställningsproceduren så att de tidigare inställningarna ersätts.

Temperaturlarm


YOYOPower larmar via SMS till Master och Användare om temperaturen över- eller underskrider inställt temperaturintervall mellan -10°C och $+50^{\circ}\text{C}$. Med alternativ temperatursensor på kabel (tillval) utökas temperaturintervallet -30°C to $+100^{\circ}\text{C}$.

Ställ in Temperaturlarm med hjälp av YOYOPower-appen:

1. Välj den YOYOPower-enhet som skall ställas in och tryck på .
2. Tryck på **Temperaturlarm** .
3. Ange önskat temperaturintervall.
4. Tryck på **OK** och skicka iväg SMS:et. Invänta SMS-bekräftelse.
5. Temperaturlarm aktiveras direkt. Funktionen kan avaktiveras med  och aktiveras igen med .

Ställ in Temperaturlarm med SMS-kommando:

1. Aktivera Temperaturlarm med:
 - (Huvudenhet) `#22#0#LågTemp#HögTemp#`
 - (Extraenhet) `#68#namn#LågTemp#HögTemp#`
2. SMS bekräftar aktivering av Temperaturlarm.

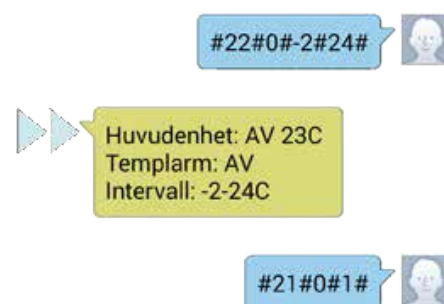

Avaktivera Temperaturlarm med SMS-kommando:

- (Huvudenhet) `#21#0#0#`
- (Extraenhet) `#68#namn#0#`




Aktivera Temperaturlarm med SMS-kommando:

- (Huvudenhet) `#21#0#1#`
- (Extraenhet) `#68#namn#1#`

Meddelanden

YOYOPower kan avisera även andra händelser via SMS-meddelanden. Vilka händelser som skall aviseras ställs in i appen (under knappen Meddelanden på inställningssidan) eller med SMS-kommandon (se tabellen under ÖVRIGA MEDDELANDEN).

SMS vid till- och frankoppling

Som standard skickas SMS till Master när strömmen kopplas in eller från. Detta är särskilt användbart för att avisera när knappen  använts. (Huvudenhet eller Extraenhet).

SMS vid strömavbrott

YOYOPower skickar SMS då Huvudenhet blir strömlös och när strömmen återfås. Denna funktion gäller endast Huvudenheten.

SMS vid svag mobil-signal

YOYOPower försöker skicka SMS när mobil-signalen är för svag (signalen måste alltså vara tillräckligt stark för att SMS skall kunna skickas).

Larmfunktion med trådlösa tillbehör (Endast YOYOPower 4G Control)

Till YOYOPower kan upp till 6 st trådlösa larmsensorer och upp till 2 st fjärrkontroller anslutas. Då en ansluten sensor aktiveras aviserar YOYOPower med ett SMS.

Larmfunktionen aktiveras/avaktiveras direkt med fjärrkontroll eller SMS-commando men kan också schemastyras. Varje sensor kopplas in i antingen permanent larmläge (t ex brandvarnare) eller som larmfunktionstyrd (t ex rörelsesensorer).

Registrera trådlösa larmtillbehör med hjälp av appen under knappen Hemlarm eller med SMS-kommandon enl. tabellen under ADMINISTRERA TRÅDLÖSA LARMTILLBEHÖR.




Master och Användare

Master är den mobil som först skickar aktiverings-SMS (*#00#*) till mobilnumret som hör till SIM-kortet som sitter i YOYOPower. Master kan ändra inställningar och har full kontroll över YOYOPower.

Master kan lägga till upp till 4 Användare som kan koppla till eller från strömmen och begära viss statusinformation. Användare kan kommunicera med YOYOPower via SMS eller via mobillappen.

Obs! Användare kommer få felmeddelanden om de försöker ändra inställningar.

För att registrera Användare:

- Välj YOYOPower huvudenhet som skall ställas in och tryck på  .
- Tryck **Avancerade inställningar**  sedan på **Användare**  .
eller
- Använd SMS-kommandon i tabellen ADMINISTRERA MASTER OCH ANVÄNDARE.

Notera: Internationellt format för mobilnummer (t.ex. +467xxxx) rekommenderas.

Fullständig SMS-kommandolista

Teckenförklaring:

H - anger att kommandot avser **Huvudenhet**

E - anger att kommandot avser **Extraenhet**

Namn - avser det namn som givits Extraenheten. Namn kan innehålla max 7 tecken (bokstäver A-Z, a-z, siffror 0-9) utan mellanslag och utan Å, Ä, Ö.

A - anger att Användare har behörighet.

Master har behörighet att utföra samtliga kommandon.

PÅ eller **AV** - versaler anger standardinställning, t.ex *Schemastyrning - AV*

TILL- OCH FRÅNKOPPLING AV STRÖMMEN

Tillkoppling med status	H	#01#0#	A
	E	#61#namn#	A
Frånkoppling med status	H	#02#0#	A
	E	#62#namn#	A
Tillkoppling, samtliga enheter		#01#	
Frånkoppling, samtliga enheter		#02#	

STATUSRAPPORT

Statussummering & temp alla enheter		#07#	A
Status Huvudenhet / Extranhet "namn"	H	#07#0#	A
	E	#07#namn#	A
Statussummering, alla enheter		#70#	
Mobilnätinformation	H	#27#	

SCHEMASTYRNING

Schemaläggning	H	#20#0#Dag#PåTid#AvTid#	
	E	#65#namn#Dag#PåTid#AvTid#	
Kontrollera schema	H	#33#	A
	E	#64#namn#	A
Schemastyrning - AV	H	#19#0#0#	
	E	#64#namn#0#	
Schemastyrning - på	H	#19#0#1#	
	E	#64#namn#1#	

Dag: 0 - Varje dag; 1 - Måndag; 2 - Tisdag; 3 - Onsdag; 4 - Torsdag; 5 - Fredag; 6 - Lördag; 7 - Söndag; 8 - Måndag till Fredag; 9 - Veckoslut (Lördag och Söndag).

PåTid & AvTid anges med 24-timmarsformat, t ex: 0030, 0830, 1200, 1730, 2230

FÖRDRÖJD TILL-/FRÅNKOPPLING

Tillkoppling efter 1 - 720 minuter	H	#12#0#minuter#1#	
	E	#63#namn#minuter#1#	
Frånkoppling efter 1 - 720 minuter	H	#12#0#minuter#0#	
	E	#63#namn#minuter#0#	
Kontrollera fördröjning	H	#34#	A
	E	#63#namn#	A
Avsluta fördröjning	H	#11#0#	
	E	#63#namn#0#	



TERMOSTATSTYRNING

Ställ in temperaturintervall för uppvärmning	H	#24#0#1#LågTemp#HögTemp#	
	E	#67#namn#1#LågTemp#HögTemp#	
Ställ in temperaturintervall för nedkylning	H	#24#0#2#LågTemp#HögTemp#	
	E	#67#namn#2#LågTemp#HögTemp#	
Kontrollera intervall och funktion	H	#32#	A
	E	#66#namn#	A
Termostatstyrning - AV	H	#23#0#0#	
	E	#66#namn#0#	
Termostatstyrning - på	H	#23#0#1#	
	E	#66#namn#1#	

TEMPERATURLARM

Ställ in temperaturintervall	H	#22#0#LågTemp#HögTemp#	
	E	#69#namn#LågTemp#HögTemp#	
Kontrollera aktuell temperatur, larmläge och inställt tempereraturintervall	H	#35#0#	A
	E	#68#namn#	A
Temperaturlarm - AV	H	#21#0#0#	
	E	#68#namn#0#	
Temperaturlarm - på	H	#21#0#1#	
	E	#68#namn#1#	

ÖVRIGA MEDDELANDEN

SMS då till-/frånkopplingsknapp  används - av	#03#0#
SMS då till-/frånkopplingsknapp  används - PÅ	#03#1#
SMS vid strömavbrott/återgång* - av	#05#0#
SMS vid strömavbrott/återgång* - PÅ (till Master & Användare) (1)	#05#1#
SMS till Användare - AV	#16#0#
SMS till Användare - på	#16#1#
SMS vid svag Mobilsignal - AV	#27#0#
SMS vid svag Mobilsignal - på (till Master) (2)	#27#1#
SMS vid Termostatstyrd till-/frånkoppling - av	#37#0#
SMS vid Termostatstyrd till-/frånkoppling - PÅ (till Master)	#37#1#
SMS vid Schemastyrd till-/frånkoppling - av	#38#0#
SMS vid Schemastyrd till-/frånkoppling - PÅ (till Master)	#38#1#
SMS vid till-/frånkoppling med uppringning - AV	#49#0#
SMS vid till-/frånkoppling med uppringning - på (3)	#49#1#

(1) Gäller endast Huvudenhet. Extraenheter kan inte ge strömavbrottslarm.

(2) Signalen måste alltså vara tillräcklig stark för att SMS skall kunna skickas.

(3) Avisering går endast till avsändaren när strömmen slås på eller av från App, med SMS-kommando eller med uppringning.

ADMINISTRERA MASTER OCH ANVÄNDARE

Registrera Master (ny / efter återställning)	#00#
Ändra Master-nummer	#14#NyttNummer#
Lägg till Användare	#06#Användare-Nummer#
Lista Användare	#06#
Ta bort Användare	#15#Användare-Nummer#
Ta bort samtliga Användare	#15#

Mobilnummer anges med internationellt format (+4670...)

ADMINISTRERA EXTRAENHETER

Lägg till ny Extraenhet med namn max 7 tecken a-z, A-Z, 0-9	#60#namn#
Avregistrera Extraenhet	#71#namn#
Avregistrera samtliga Extraenheter	#71#

ADMINISTRERA LARMFUNKTION (Endast YOYOPower 4G Control)

Larmfunktion – AV	#40#0#
Larmfunktion – på	#40#1#
Schemalagd larmfunktion start-/stoptider	#46#Dag#PåTid#AvTid#
Schemalagd larmfunktion - AV	#47#0#
Schemalagd larmfunktion - på	#47#1#

Dag: 0 - Varje dag; 1 - Måndag; 2 - Tisdag; 3 - Onsdag; 4 - torsdag; 5- Fredag; 6 - Lördag; 7 - Söndag; 8 - Måndag till Fredag; 9 - Veckoslut (Lördag och Söndag).

PåTid & AvTid anges med 24-timmarsformat, t ex: 0030, 0830, 1200, 1730, 2230

ADMINISTRERA TRÅDLÖSA TILLBEHÖR (Endast YOYOPower 4G Control)

Registrera enhet (SMS-larm skickas endast när larmfunktionen är påslagen)	#30#1#SensorNamn#
Registrera enhet (SMS-larm skickas oavsett larmfunktionsläge)	#30#2#SensorNamn#
Lista registrerade trådlösa sensorer	#30#
Avregistrera trådlös sensor	#44#SensorNamn#
Avregistrera samtliga trådlösa sensorer	#44#
Registrera trådlös fjärrkontroll (max 2)	#30#3#
Avregistrera samtliga trådlösa fjärrkontroller	#45#
Lägg till trådlös siren (aktivera parningsläge i sirenen först) Testa parad trådlös siren	#43#

SensorNamn = max 10 tecken, utan Å, Ä, Ö, blank- eller skiljetecken.

Kort tryck på knappen i den trådlösa sirenen aktiverar parningsläget före SMS-kommandot #43# skickas. Hålls knappen intryckt i 10 sek återställs sirenen och parning med YOYOPower enheter upphör.

ÖVRIGA SMS-KOMMANDON

Till-/frånkoppling med uppringning - av	#09#0#
Till-/frånkoppling med uppringning - PÅ	#09#1#
Ljudsignal från Huvudenhet vid manuell till-/frånkoppling – av	#13#0#
Ljudsignal från Huvudenhet vid manuell till-/frånkoppling – PÅ	#13#1#
Återställning till grundinställning (fabriksinställningar) Gäller endast Huvudenhet.	#08#Lösen#
Byt lösen (grundinställning 1234)	#04#GammaltLösen#NyttLösen#
SMS-svarsspråk - engelska	#39#0#
SMS-svarsspråk - SVENSKA	#39#1#

Återställning till grundinställningar

- Håll  -knappen intryckt i ca 10 sek. tills det hörs ett långt pip och statusindikatorn  lyser med fast sken i 3 sek.

eller

- Skicka SMS-kommandot `#08#Lösen#` (gäller endast huvudenheten).

Obs: Återställning med SMS-kommando kopplar bort men återställer inte extraenheter.

Felsökningsguide

Statusindikatorerna lyser inte / reagerar inte på händelser

- Säkerställ att det finns ström i uttaget som YOYOPower är ansluten till.
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt på rätt sätt (huvudenhet).
- Återställ YOYOPower till ursprungsinställning.
- Kontakta återförsäljaren för vidare felsökningshjälp.

Statusindikatorn blinkar hastigt på huvudenheten

- SIM-kort saknas eller är inte helt inskjutet. Kontrollera att SIM-kortet sitter i ordentligt.
- Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och testa att det är aktivt.

Statusindikatorn flashinblinker långsamt på huvudenheten

- Mobilnätstäckningen är otillräcklig – prova att omplacera YOYOPower till annan plats
- SIM-kortet är PIN-kodslåst – avaktivera PIN-kodslåset m h a en vanlig mobiltelefon med SIM-kortet isatt
- Kontrollera att SIM-kortet fungerar m h a en vanlig mobiletelefon med SIM-kortet isatt

Strommen slås inte till eller från när på/av-knappen trycks in

- Håll på/av knappen intryckt någon sekund – ett kort tryck räcker inte
- Låt YOYOPower söka och hitta ett mobilnät

Inget SMS-svar fås från YOYOPower

- Säkerställ att SIM-kortet har tillräckligt saldo
- Säkerställ att ditt mobilnummer är registrerat som Master eller Användare och att SMS-kommandot är giltigt

YOYOPower svarar "Master-numret finns redan"

- Ett annat mobilnummer är redan registrerat som Master. Meddelandet kan ignoreras om du redan är registrerad som Användare och registrerar YOYOPower i appen.
- Be aktuell Master skicka #14#NyttMasterNummer# för att ändra Masternumret.
- Utför en återställning och ställ in YOYOPower på nytt number.

Statusindikatorn blinkar långsamt på extraenheten

- Radiosignalerna mellan Huvud- och Extraenhet når inte fram – placera enheterna närmare varandra.
- Störningar från andra radiosändare i omgivningen – öka avståndet till ev störningskällor.

YOYOPower kopplar oväntat till eller från

- Kolla upp aktuell status genom att begära staturapport från YOYOPower
- Aktivera SMS vid till-/frånkoppling med uppringning (skicka #49#1#)
- Avaktivera Styrning med uppringning (skicka #09#0#)

Viktig information

Var god läs denna information före användning av YOYOPower.

Strömreserv

- YOYOPower GSM och 4G har en strömreserv för att kunna skicka ett SMS vid strömavbrott.
- Sändaren hålls igång en kort stund efter att tagits ur eluttaget.

Säkerhets- och användningsföreskrifter

- Läs alltid mobiloperatörens särskilda villkor för det SIM-kort du använder i YOYOPower.
- När SIM-kortet läggs i och tas ur skall inte kortets guldmetallkontakt vidröras.
- Sätt endast i SIM-kort i standardstorlek Mini. Se till att de mindre korten Nano och Micro sitter ordentlig ihop och plant med Mini-kortet.
- Behandla din YOYOPower väl; förvara den på säker plats, kasta eller tappa den inte.
- Utsätt inte din YOYOPower för damm, vätska eller fukt; extrem hetta eller låga temperaturer; lågor, tända tobaksvaror eller andra värmekällor.
- Använd ej YOYOPower på sjukhus eller nära medicinsk utrustning.
- Om du använder personlig medicinsk utrustning såsom en pacemaker, bör du vidtala din läkare och tillverkaren av din utrustning.
- Använd inte YOYOPower i flygplan eller andra platser där radiosändare inte är tillåtna; vid platser där det finns risk att explosiv miljö kan förekomma; i absolut närhet av s.k. airbags.
- Försök inte ta isär YOYOPower; det finns inga komponenter som kan underhållas eller repareras av användaren.
- Tillåt inte barn att leka med YOYOPower; små delar som t.ex. SIM-kort utgör en kvävningsrisk.
- För optimal prestanda skall inte YOYOPower täckas. Placera den för god mobil signalmottagning.
- Beakta att röstsamtal via mobilnät inte alltid är tillförlitliga.

Avyttring och återvinning

- Släng inte YOYOPower i hushållssoporna.
- YOYOPower avyttras vid samlingsplatser avsedda för batterier och elektronisk utrustning.
- För mer information kan lokala myndigheter, sopstationer eller din återförsäljare kontaktas.

yoyomotion.com



A3 Rev H (SV)

© Copyright, Januari 2026 Yoyomotion AB. All rights reserved. Subject to change without notice.

App Store is a trademark of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.